


掃描者

数码摩托车防盗器

SCZ0001

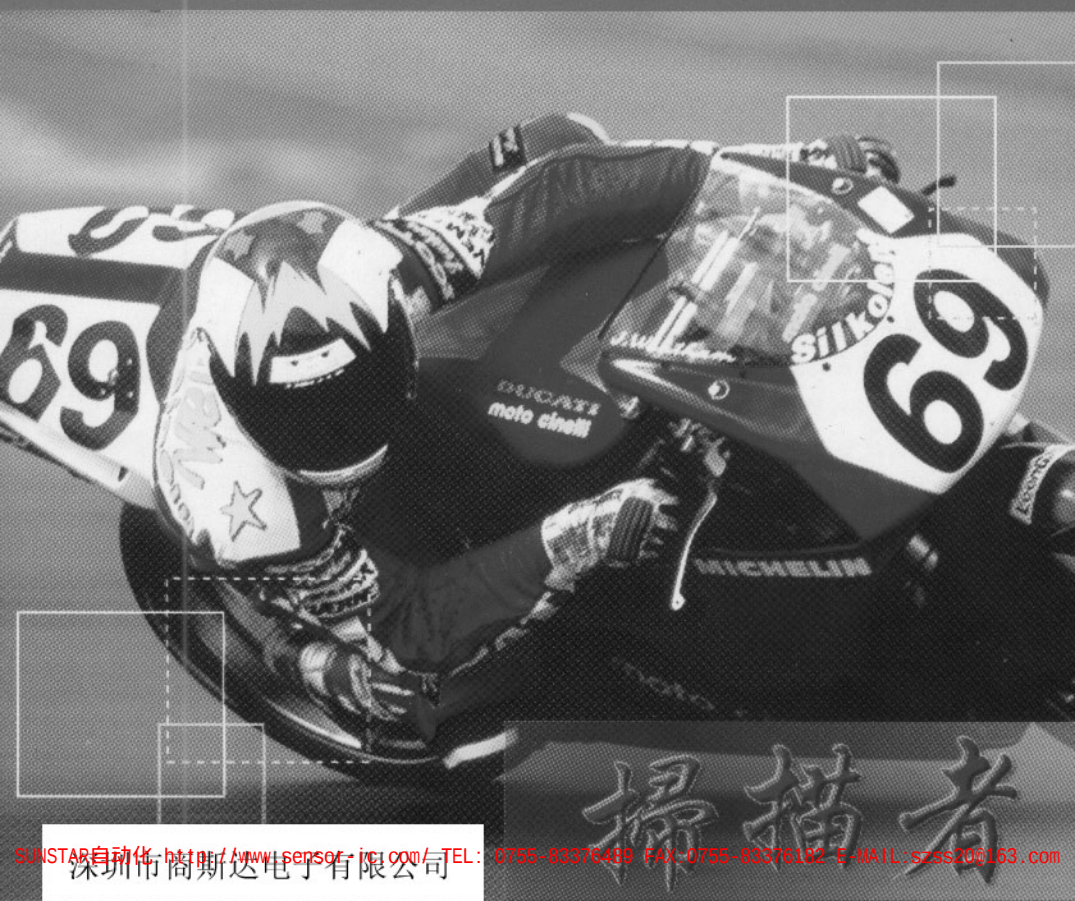

掃描者

數碼摩托車防盜器

使用說明書

一、前言

非常感謝您使用本公司全新設計的數碼摩托車防盜器。


本防盜器由美國資深工程師精心設計，集高新技術于一體，是目前最優秀的一款摩托車防盜器。它採用跳碼加密，無法用掃描等方法破解；斷電後上電直接進入防盜狀態；超小型設計（比名片還小），安裝方便、隱蔽；環保性能強。

本系統安全可靠，品質卓越。

二、使用說明

一、遙控器各功能鍵簡介：

遙控器的按鍵布置見圖。

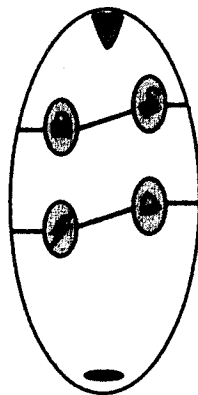

二、環保防盜：

1、一級環保防盜：關（拔）車匙，離車輕按  鍵，警號、方向燈閃鳴一次，三秒後自動進入警戒狀態：

A、預前報警：若首次受觸發，喇叭短"Bi"七聲，方向燈同步閃光；

B、環保嚇阻報警；若再次受惡意撞擊，方向燈閃爍，警號持續鳴叫15秒。

2、二級靜音防盜：關（拔）車匙，離車長按  鍵，警號、方向燈閃鳴一次後，方向燈再閃一次，三秒後自動進入警戒狀態：

A、預前警告：若首次受觸發，方向燈閃光7次，以提示車輛安裝有防盜系統。

B、節能報警：若再次受惡意襲擊，喇叭短"Bi"七聲，方向燈同步閃光。

三、緊急報警：在防盜戒狀態下，凡企圖開啓車輛均觸發防盜系統聲光嚇阻報警。

四、防騎劫、防搶：行車中遇悍匪強搶機車、車主可在有效遙控範圍內按  鍵1秒，聲光一次提示，五秒後，機車自動熄火，并鎖定引擎，無法再啓動，同時警號連續報警，方向燈不斷閃光。

五、尋車告主：在大型停車場或黑夜中尋找機車位置，按一下  鍵，方向燈閃光五

次，以告知車主機車所在位置，并可作黑夜引路照明。一級防盜狀態下，警號同時短"Bi"五聲。

六、求救示警：當遇緊急情況，可連續按兩下  鍵，喇叭大鳴，方向燈不停閃爍10秒，同時起嚇阻和報警作用。

七、智能暖車"熱身"：在防盜狀態下，連接兩下  鍵，立即啟動暖車。如一次啟動不成功，可反復操作。

八、超車：在行車駕駛中，輕按  鍵，方向燈閃爍，喇叭同步發出五秒安全超車行駛信號。

九、遙控熄火：機車在運轉狀態下，輕按  鍵，機車立即斷電，熄火停車，警號方向燈無反應。

十、二次特殊回復防盜：在設定防盜狀態下，按一次  鍵，如三秒內仍未按第二次完成啟動操作，喇叭會Bi一聲，自動回復設定防盜狀態。

十一、防盜解除：在報警狀態，輕按  鍵，則報警暫停。其它狀態，輕按  鍵，警號BI...BI兩聲，方向燈同步閃兩次，防盜器即恢復正常狀態。

十二、關（撥）車匙熄火3秒後，警號、方向燈動作一次，提醒車主注意設防。

十三、系統首次上電，即處于一級防盜狀態，以防非法解除防盜系統。

十四、防盜器系統配件清單：

- | | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| ① 數碼防盜器主機 | 一個 | ④ 125dB強力警號 | 一祇 |
| ② 遙控器 | 兩祇 | ⑤ 使用手冊 | 一份 |
| ③ 插頭綫 | 一套 | | |

十五、使用注意事項：


- 1、遙控器內部使用CR2016高能鋰電池，正常情況可使用一年以上，當發現指示燈暗淡或遙控距離短，說明電池電量不足，請用原型號電池更換。
- 2、使用遙控啟動時，不能同時按機車本身之啟動按鈕，否則保險絲易燒斷。
- 3、本產品自售出之日起，一年免費保用，但電子警號和遙控器內電池不在包修之列。

三、安裝說明

多數車型參照十五、十六條接綫即可。

部分車型如五羊-本田踏板 WH100T、早期QJ125（錢江）、JD125（捷達），請在有經驗之技術人員指導下安裝。

十六、防盗器主機與機車聯接圖：

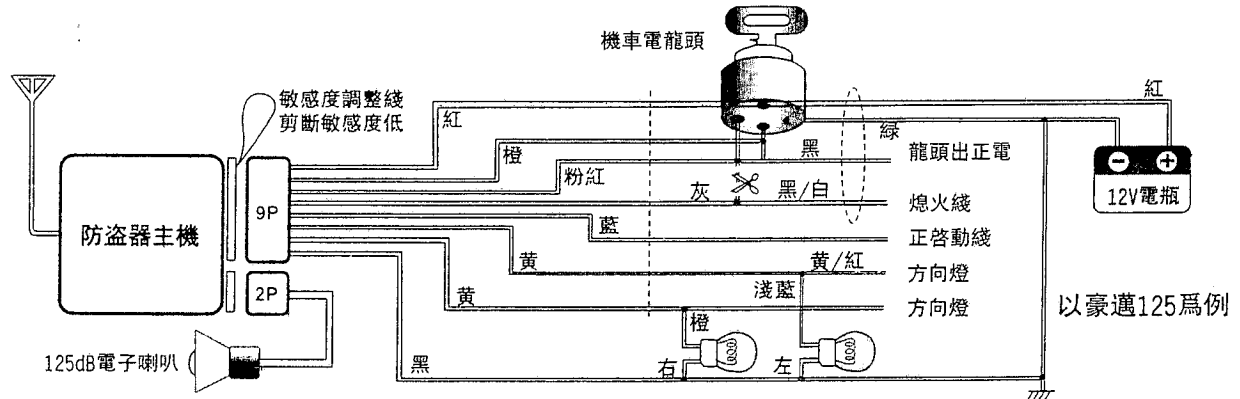

十七、防盗器主機與常見摩托車配綫功能對照表

主機9P綫	名牌車種	HONDA	SUZUKI	YAMAHA
顏色	功能	光陽、三陽	鈴木、石橋	山葉
紅	正電	紅	紅	紅
土黃	鎖頭出電	黑	橙	棕
藍	起動綫	黃紅	黃綠	黃白
棕	熄火綫靠車身端	黑白	黑白	黑白
白	熄火綫靠鎖端	黑白	黑紅	黑白
黑	接地綫	綠	黑白	黑
黃	方向燈	淺藍	黑	深棕
黃	方向燈	橙	果綠	深綠

本公司可根據特殊用戶要求，修改軟、硬件

深圳商斯达电子有限公司 联系人：李卓文 电话：0755-3376549

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376